

Montage der Membran

- Stecken Sie die neue Membran auf das Innenrohr.
- Fügen Sie die Einheit Membran/Innenrohr in den oberen Teil der Kassette ein. Richten Sie die Zungen der Membran auf den Kerben aus und ziehen Sie behutsam am Innenrohr (ohne Verdrehen), bis der Rand der Membran erscheint (**Abbildung 21 und 22**).

Abbildung 21

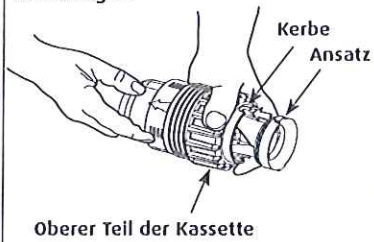


Abbildung 22



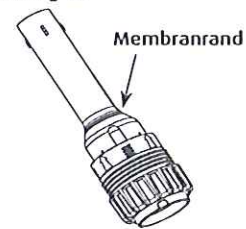


Abbildung 23

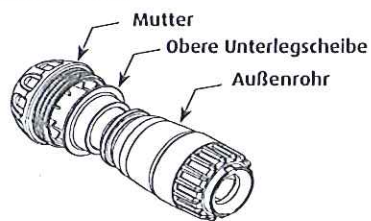


- Schrauben Sie den Griff wieder auf den oberen Kassettenteil.
- Die Kassetteneinheit einschrauben und die Unterlegscheibe und die Mutter auf den Griff (**Abbildung 23**).

Abbildung 24

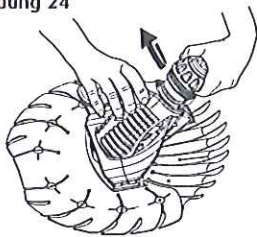

- Die Kassette in den Körper des Roboters einfügen und die Mutter festziehen (**Abbildung 24**).

Abbildung 25

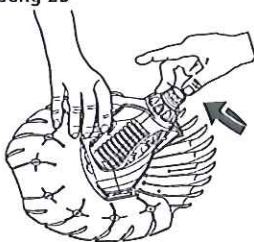

- Sicherstellen, dass das Verlängerungsrohr frei schwenkt, indem Sie es schnell andrehen (**Abbildung 25**).