


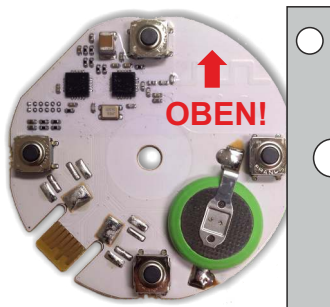

Auf **planem Untergrund** montieren!
Schraube mit Ø3mm **vorbohren!**
Schraube nur **handfest** anziehen!
Elektronikbauteile nicht beschädigen!